Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

Odkurzacz
Instrukcja obsługi

Planet First 100% Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

* Przed użyciem tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
* Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku we wnętrzach pomieszczeń.

POLSKI

imagine the possibilities

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung.
Aby uzyskać pełną obsługę klienta,
prosimy o zarejestrowanie urządzenia na stronie
www.samsung.com/register

SAMSUNG

WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

1. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak podane na tabliczce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. UWAGA: Nie wolno używać odkurzacza na mokrym dywanie lub mokrej podłodze. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania wody.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
   Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
4. Nie wolno używać odkurzacza bez torby na kurz. Aby zachować optymalną wydajność, należy opróżniać torbę na kurz zanim zostanie całkowicie zapełniona.
5. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka przełącz urządzenie do pozycji Stop (Stop) (lub Min. (Min.)).
6. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania zapałek, niezgaszonego żaru lub niedopałków po papierosach. Odkurzacz nie może być używany w pobliżu kuchenek i innych źródeł wysokiej temperatury. Może to doprowadzić do odkształcenia i odbarwienia plastikowych elementów.
7. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania twardych, ostrych przedmiotów. Mogą one uszkodzić poszczególne elementy urządzenia. Nie wolno stawać na rurze. Nie wolno kłaść na niej ciężkich przedmiotów. Nie wolno blokować otworu zasysającego lub wydmuchującego.
8. Przed odłączeniem odkurzacza od gniazdka, należy go wyłączyć przełącznikiem w obudowie. Chwyć wtyczkę, aby odłączyć przewód od gniazdka przed konserwacją torby na kurz i filtrów.
9. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia lub czynności konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
10. Nie jest zalecane używanie przedłużaczy.
11. Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
12. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiana musi zostać przeprowadzona przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Pozwoli to uniknąć zagrożeń.
13. Odkurzacz jest wyposażony w samoczynne zabezpieczenie przed przegrzaniem, które automatycznie odcina prąd w przypadku przegrzania. Przegrzanie może być spowodowane zablokowaniem filtra, dyszy, rury lub węża. Po usunięciu przyczyny i schłodzeniu silnika odkurzacz automatycznie wznowi pracę.

1 ELEMENTY ODKURZACZA

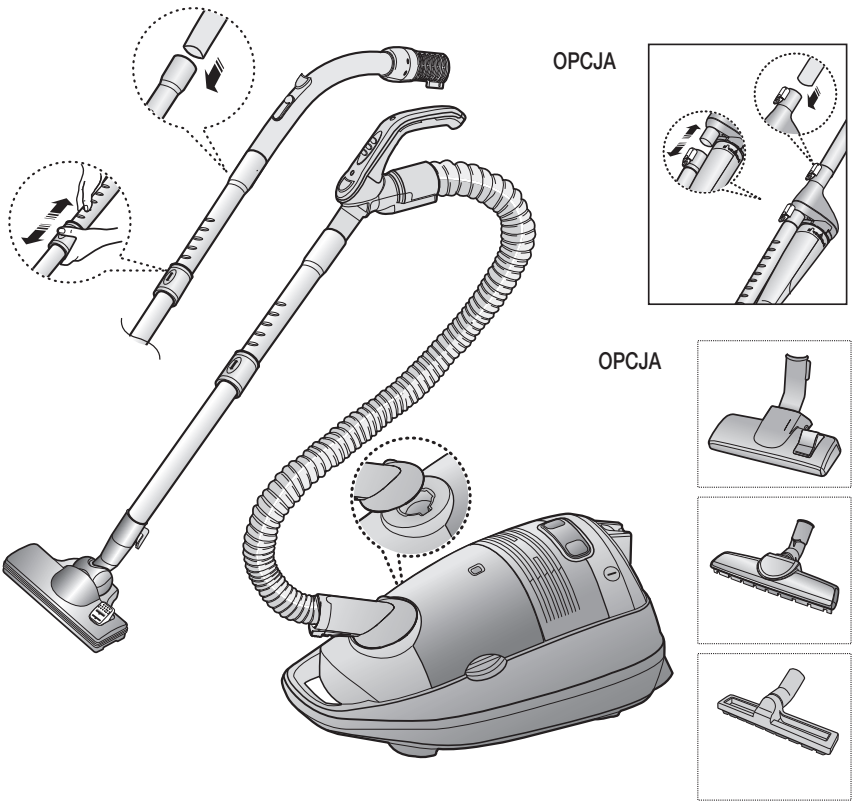

► Charakterystyka urządzenia zależy od określonego modelu.

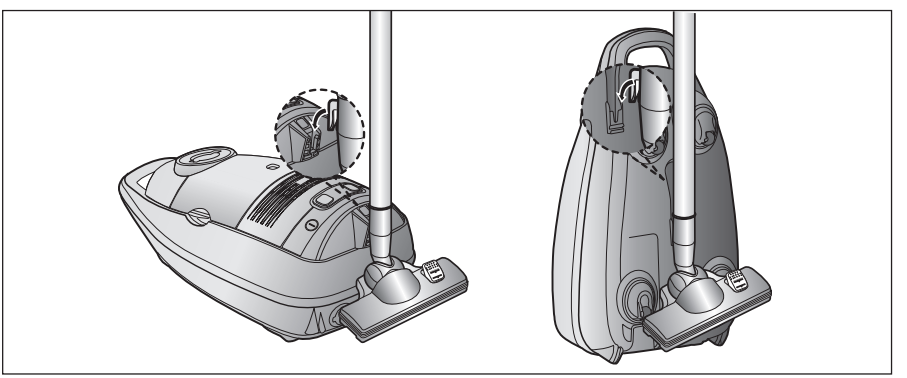

Mocowanie rury dla ułatwienia przechowywania.

2 OBSŁUGA ODKURZACZA

2-1 PRZEWÓD ZASILAJĄCY

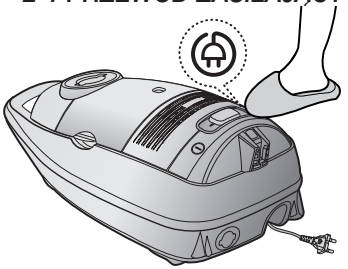

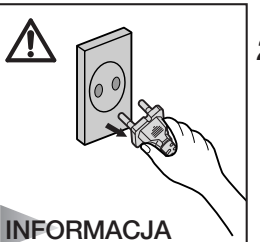

INFORMACJA
Chwyć wtyczkę, aby odłączyć przewód od gniazdka.

2-2 WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK

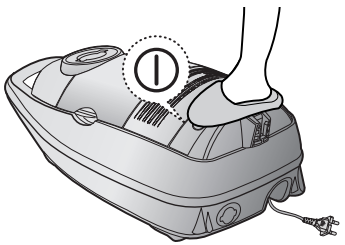

2-3 REGULACJA MOCY

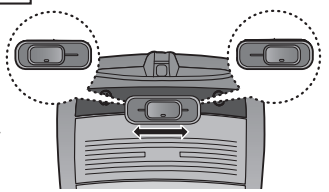

1) STEROWANIE NA OBUDOWIE

MIN (MIN.) = do delikatnych powierzchni, np. firanek.

MAX (MAKS.) = do podłóg i bardzo zabrudzonych dywanów.

2) STEROWANIE PILOTEM

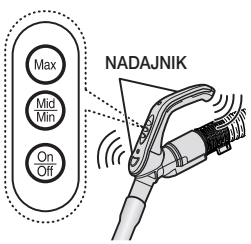

KONTROLKA PODCZERWIENI

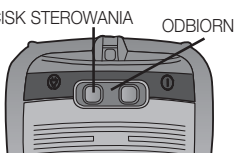

Naciśnij kilka razy przycisk sterowania, aby wybrać odpowiedni tryb.
(STOP (STOP) → MIN (MIN.) → MID (ŚRED.)→ MAX (MAKS.)→ STOP (STOP))

Użycie włącznika/wyłącznika powoduje automatyczne zapalenie się kontrolki zasilania.

2-4 OTWÓR POWIETRZA

Aby zmniejszyć siłę ssania podczas czyszczenia zasłon, dywaników lub innych delikatnych tkanin, przesuń wskazany element tak, aby otworzyć otwór powietrza.

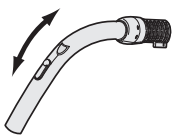

TYLKO MODEL ZE STEROWANIEM NA OBUDO WIE

2-5 UŻYWANIE DMUCHAWY

Otwór dmuchawy znajduje się z tyłu odkurzacza.
1) Odłącz wąż od odkurzacza.
2) Przymocuj wąż do otworu za pomocą zacisku.

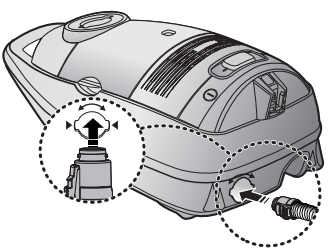

2-6 UŻYWANIE AKCESORIÓW

- Szczotka do kurzów do czyszczenia mebli, półek, książek itp.
- Wąska końcówka do czyszczenia poduszek i zasłon.
- Szczotka szczelinowa do czyszczenia kaloryferów, szczelin, rogów, szczelin w kanapach.

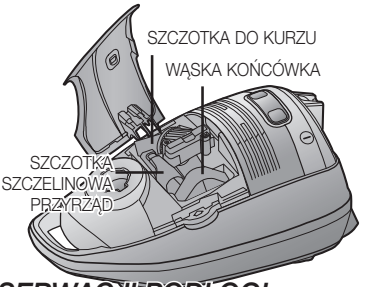

2-7 UŻYWANIE PRZYRZĄDÓW DO KONSERWACJI PODŁOGI

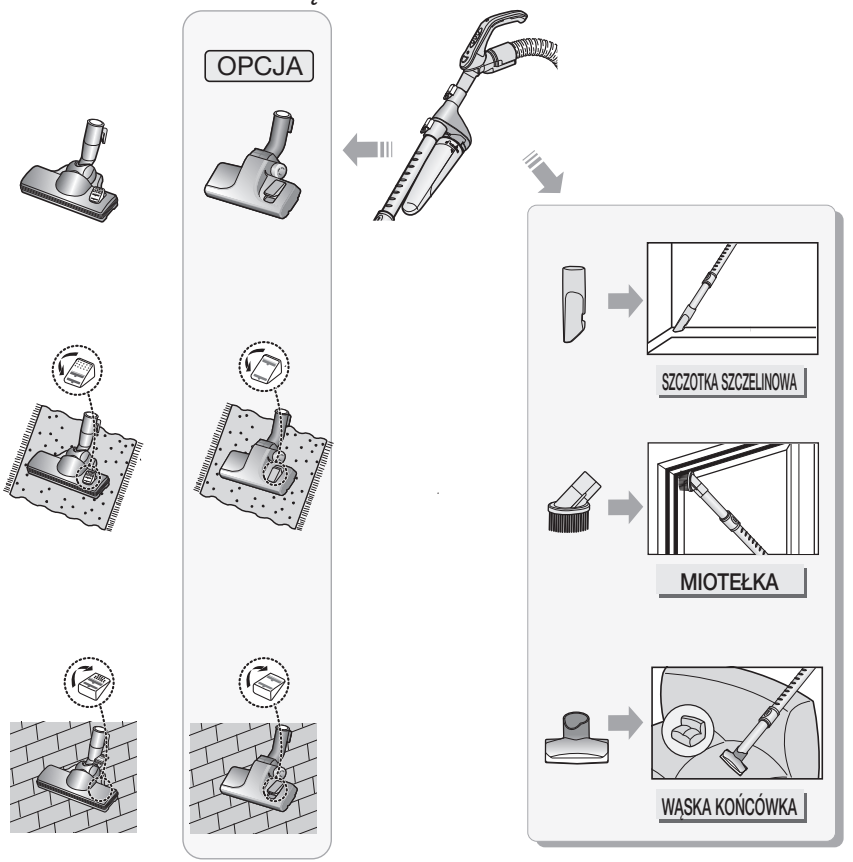

OPCJA Zdemontowanie przezroczystej osłony bębna ułatwia czyszczenie.

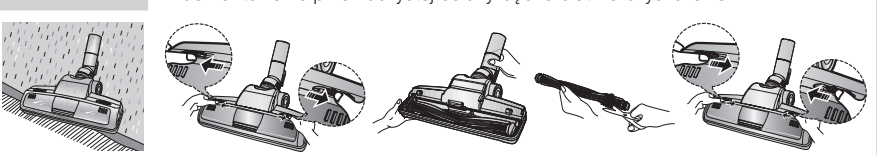

3 WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA

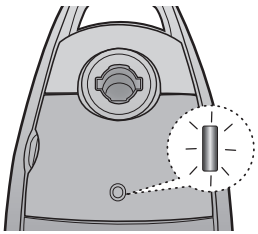

Jeśli kontrolka napełnienia zaświeci się na czerwono w trakcie czyszczenia, należy wymienić torbę na kurz

INFORMACJA: Jeśli wskaźnik napełnienia nadal będzie świecić się na czerwono w trakcie czyszczenia (nawet po wymianie torby), należy wyłączyć urządzenie i sprawdzić, czy wąż, rura lub filtr wlotu/wylotu nie są zatkane.

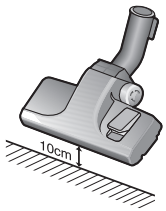

Jeśli wskaźnik filtra świeci się na czerwono przy wlocie umieszczonym 10 cm nad płaską podłogą, wyczyść filtr.

3-1 WYMIANA TORBY NA KURZ

1

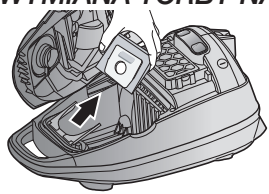

2

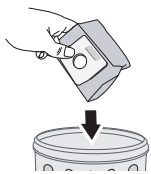

3

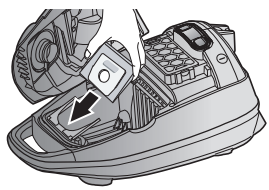

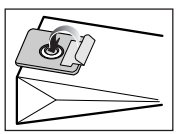

INFORMACJA: Zużyta torba na kurz może zostać zamknięta poprzez usunięcie odklejenie papierowego paska i zamknięcie otworu.

OPCJA

• W PRZYPADKU TORBY Z MATERIAŁU

Jeśli po użyciu urządzenia torba jest pełna, należy ją oczyścić i wykorzystać ponownie.

4 CZYSZCZENIE FILTRA CYKLONU(OPCJA)

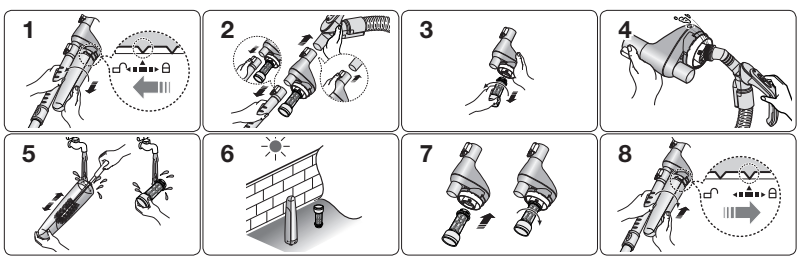

INFORMACJA: W celu utrzymania optymalnej skuteczności należy ciągle używać filtra cyklonu.

5 WYMIANA BATERII (OPCJA)



TYP BATERII: -Rozmiar AA

INFORMACJA: Gdy odkurzacz nie pracuje, wymień baterie w pilocie. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą.

⚠ UWAGA

1. Baterii nie wolno rozmontowywać ani ładować.
2. Baterii nie wolno podgrzewać ani wrzucać do ognia.
3. Nie zamieniaj miejscami biegunów (+) i (-).
4. Pamiętaj, aby zutylizować baterie zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

6 CZYSZCZENIE FILTRA WLOTU

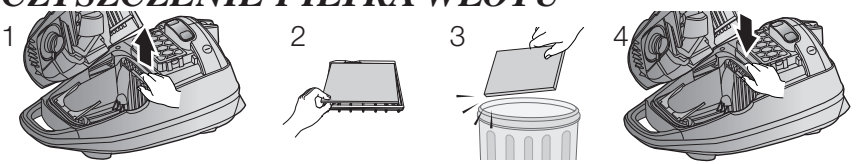

INFORMACJA: Nie wyrzucaj filtra.

7 FILTR WYLOTU

OPCJA: ***EPA E11***

OPCJA – MIKROFILTR

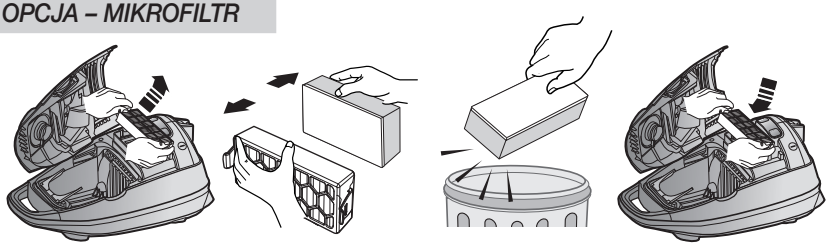

INFORMACJA: Nowe filtry i torby można kupić u lokalnego sprzedawcy firmy Samsung.

– JEŻELI WYSTĘPUJE PROBLEM

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie uruchamia się.	Brak zasilania. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Sprawdź kabel, wtyczkę i gniazdko. Poczekaj aż temperatura spadnie.
Siła ssania stopniowo zmniejsza się.	Dysza, wąż lub rura jest zablokowana.	Sprawdź, czy w odkurzaczu nie zakleszczył się żaden przedmiot.
Przewód nie chce się całkowicie zwinąć.	Upewnij się, że przewód nie jest poplątany ani nierówno zwinięty.	Wyciągnij 2-3 m przewodu i naciśnij przycisk zwijania.
Odkurzacz wyłącza się i nie zbiera kurzu.	Pęknięcie lub dziura w wężu.	Sprawdź rurę i, jeśli to konieczne, wymień ją.
Siła ssania jest niska lub stale maleje	Filtr jest zapchany kurzem.	Sprawdź filtry. Jeśli to konieczne, wyczyść je zgodnie z instrukcją.

Ten odkurzacz spełnia wymogi następujących przepisów.
Dyrektywa EMC: 2004/108/EEC
Dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/EC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl

Code No. DJ68-00364J REV(0.0)